Quickstart Guide
PageFlip Cicada Bluetooth Pedal

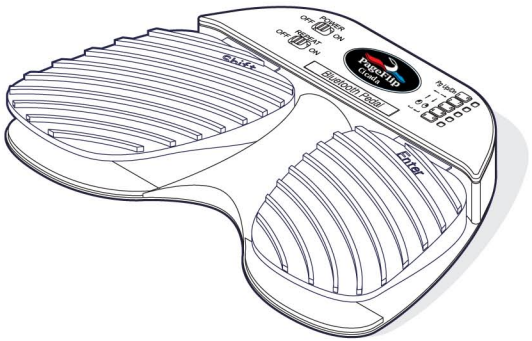

PageFlip Cicada

www.pageflip.com

Overview

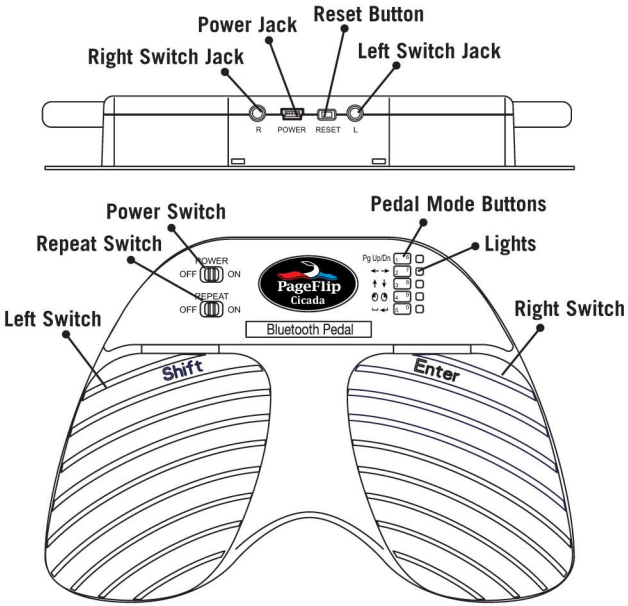

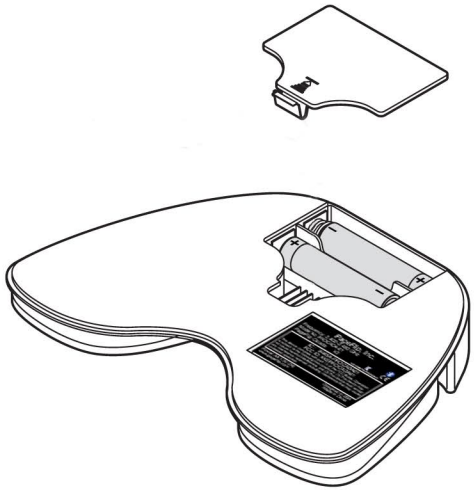

Insert two AA batteries into pedal as shown.

Step 1 - Powering Pedal

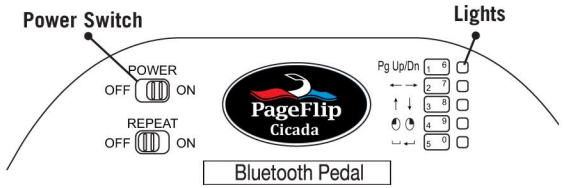

1. Insert 2 AA batteries in the battery compartment.
2. Slide the **POWER** switch to the *ON* position.

If the Pedal has not been paired to a Bluetooth® device:

– see 2A or 2B for pairing instructions.

If the Pedal has been paired, the current mode light will:

– flash quickly while trying to reconnect.
– flash slowly when connected.

Step 2A - Pairing Pedal to a Bluetooth® enabled device

1. Press the **RESET** button - lights will flash sequentially.
2. In Bluetooth® settings, select “Dual Pedal”.
3. Single light will flash slowly when connected.

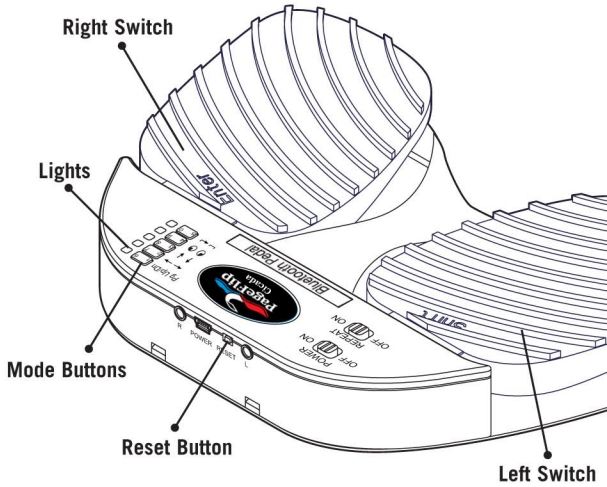

Step 2B - Pairing Pedal to a computer without Bluetooth® (using dongle)

1. Purchase optional Bluetooth® dongle from www.pageflip.com
2. Insert the Bluetooth® dongle into a USB port.
3. Press **RESET** button – lights will flash sequentially.
4. Enable Bluetooth® on computer to be paired.
5. In the list of Bluetooth® devices on the computer, select "Dual Pedal".

Single light will flash slowly on Pedal when connected.

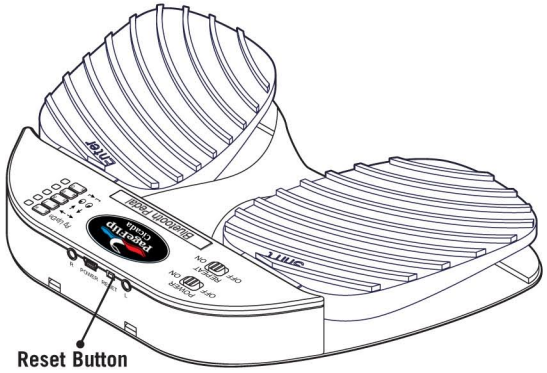

Step 3 - Select a Mode

1. Press a **MODE** button to select which keyboard or mouse commands to emulate – light will flash the selected mode.

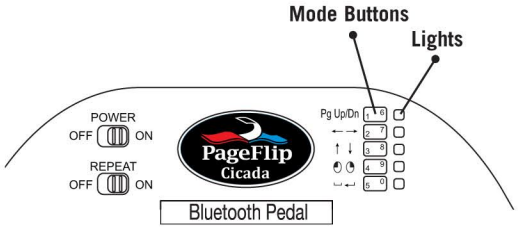

Mode	Description
Pg Up/Dn	Page Up / Page Down
← →	Left / Right Arrow
↑ ↓	Up / Down Arrow
	Click Left / Right (Mouse)
	Space / Enter

Advanced Features and Care

Sleep Mode

The Pedal will enter sleep mode after 30 minutes of inactivity – lights will turn off. Press a switch to resume normal operation (in a few seconds) – current mode light will flash slowly.

External Switch Jacks

The Pedal will allow your choice of external switches as an alternative to the built-in switches. See PageFlip website for many switch options.

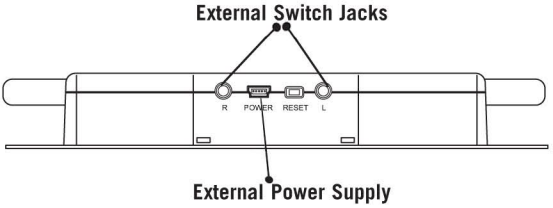

External Power Supply

Plug the USB cable into a USB AC adapter, such as those included with iPhone/iPad.

Low Battery

Light will quickly flash three times to indicate the batteries are getting low and should be replaced soon.

Auto Repeat Function

Slide the **REPEAT** switch to *ON* and Pedal will emulate pressing and holding a keyboard or mouse button.

Cleaning and Care

- Pedal should not be placed in water or in a location where it could get wet.
- To clean, wipe with a slightly damp cloth.

Warranty and Contact Information

Warranty

PageFlip manufactured products include a one year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for one year from the date of purchase. Warranty in full text is available at www.pageflip.com

More Information

You can find warranty, guarantee and return/repair information online.

For more information on PageFlip products and services, or for contact:

PageFlip, Inc.
Woodmere, NY 11598
USA
www.pageflip.com

PageFlip Cicada

www.pageflip.com

Guide de mise en route rapide
PageFlip Cicada Bluetooth Pédale

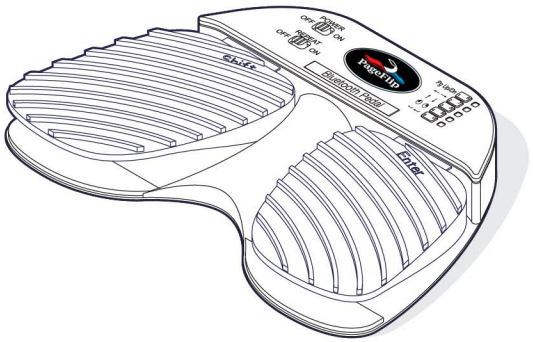

PageFlip Cicada

www.pageflip.com

Présentation

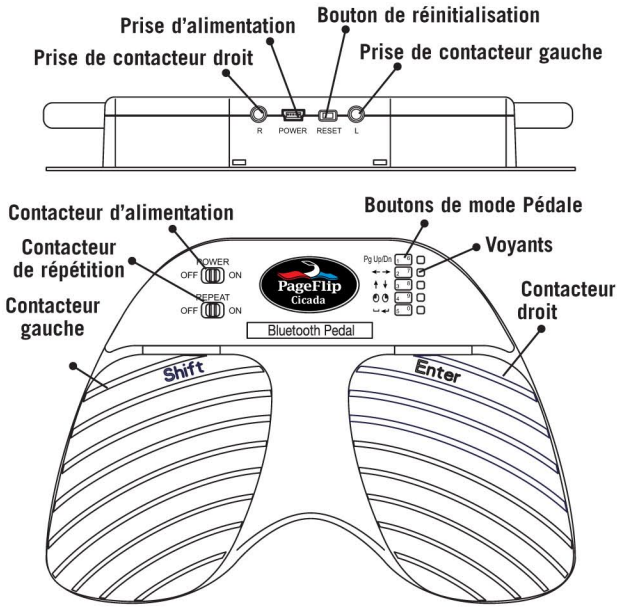

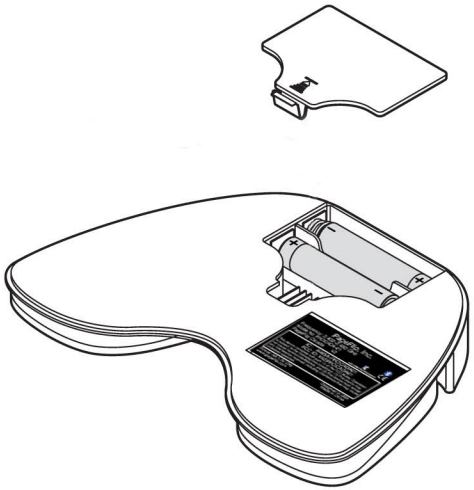

Insérez deux piles AA dans le pédale comme indiqué.

Étape 1 – Mise sous tension du Pédale

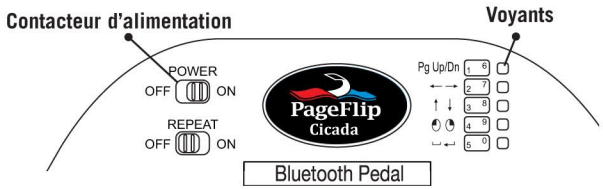

1. Insérez deux piles AA dans le compartiment des piles.
2. Glissez le contacteur d'alimentation **POWER** sur la position *ON (Marche)*.

Si le Pédale s'est pas apparié à un appareil Bluetooth® :

– pour les instructions d'appariement, voir 2A ou 2B.

Si le Pédale a été apparié, le voyant du mode en cours :

– clignote rapidement en essayant de se reconnecter.
– clignote lentement une fois connecté.

Étape 2A – Appariement du Pédale à un appareil activé pour Bluetooth®

1. Appuyez sur le bouton **RESET** – les voyants clignotent les uns à la suite des autres.
2. Parmi les paramètres Bluetooth®, sélectionnez Dual Pedal (Double pédale).
3. Un voyant clignote lentement une fois la connexion établie.

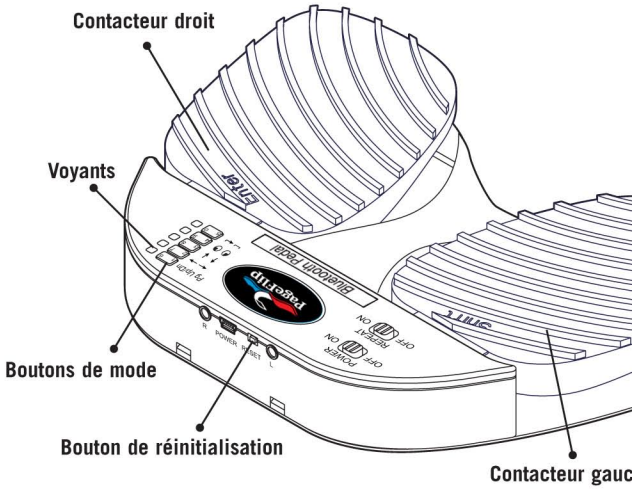

Étape 2B – Appariement du Pédale à un ordinateur sans Bluetooth® (à l'aide du dongle)

1. Acheter un dongle Bluetooth 3.0 en option à partir de www.pageflip.com
2. Insérez le dongle Bluetooth® dans un port USB.
3. Appuyez sur le bouton **RESET** – les voyants clignotent les uns à la suite des autres.
4. Activez Bluetooth® sur l'ordinateur à apparier.
5. Dans la liste d'appareils Bluetooth® sur l'ordinateur, sélectionnez Dual Pedal.

Un voyant clignote lentement sur le Pédale une fois la connexion établie.

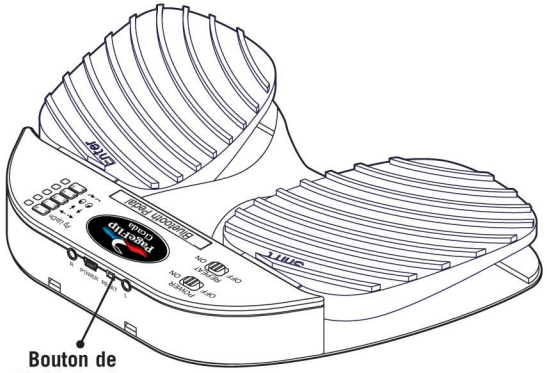

Étape 3 – Sélection d'un mode

1. Appuyez sur un bouton de **MODE** pour sélectionner quelles commandes clavier ou souris émuler – le voyant correspondant au mode sélectionné clignote.

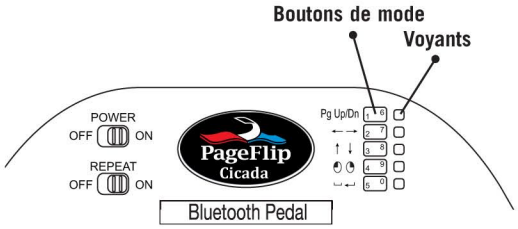

Mode	Description
Page haut/bas	Page haut/bas
← →	Flèche gauche/droite
↑ ↓	Flèche haut/bas
	Clic gauche/droit (souris)
	Espace/Entrée

Fonctions avancées et entretien

Mode Veille

Le Pédale passe en mode Veille après 30 minutes d'inactivité – les voyants s'éteignent. Appuyez sur un contacteur pour reprendre le fonctionnement normal (dans quelques secondes) – le voyant du mode en cours clignote lentement.

Prises de contacteurs externes

Le Pédale vous offre un choix de contacteurs externes à utiliser à la place des contacteurs intégrés. Pour les nombreux contacteurs proposés, consultez le site Web PageFlip.

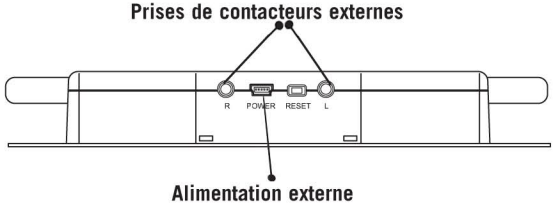

Alimentation externe

Branchez le câble USB à un adaptateur secteur USB, tels que ceux qui sont inclus avec l'iPhone / iPad

Piles faibles

Le voyant clignote rapidement trois fois pour indiquer que les piles sont quasi déchargées et devront être remplacées au plus vite.

Fonction de répétition automatique

Glissez le contacteur **REPEAT** sur *ON* pour que le Pédale émule la pression sur une touche clavier ou un bouton de souris.

Nettoyage et entretien

- Le Pédale ne doit pas être plongé dans l'eau ou mis dans un endroit où il risque d'être mouillé.
- Pour nettoyer, passez sur les surfaces un chiffon légèrement humide.

Garantie et contact

Garantie

Les produits PageFlip sont assortis d'une garantie limitée de un année. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant un année à partir de la date d'achat. La garantie complète complète se trouve sur www.pageflip.com.

Informations complémentaires

Vous pourrez lire la garantie et les informations de retour/réparation en ligne.

Pour de plus amples renseignements sur les produits et services d'PageFlip, contactez :

PageFlip, Inc.
Woodmere, NY 11598
USA
www.pageflip.com

www.pageflip.com

Kurzanleitung zum
PageFlip Cicada Bluetooth Pedal

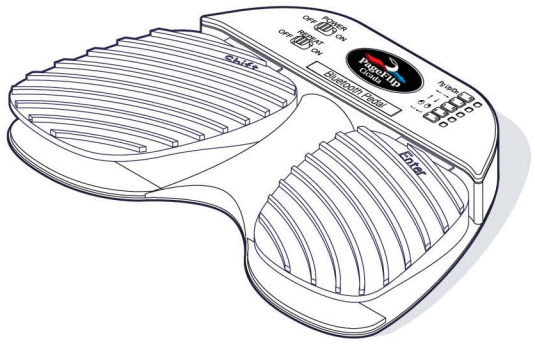

PageFlip Cicada

www.pageflip.com

Überblick

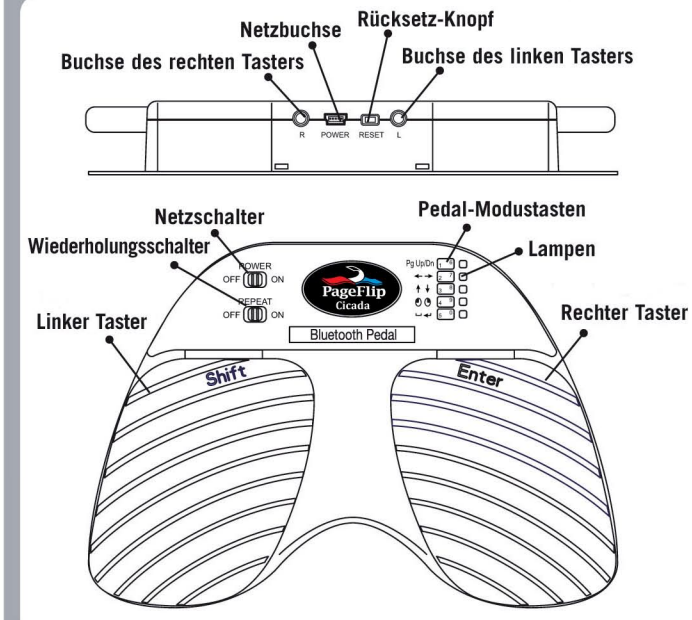

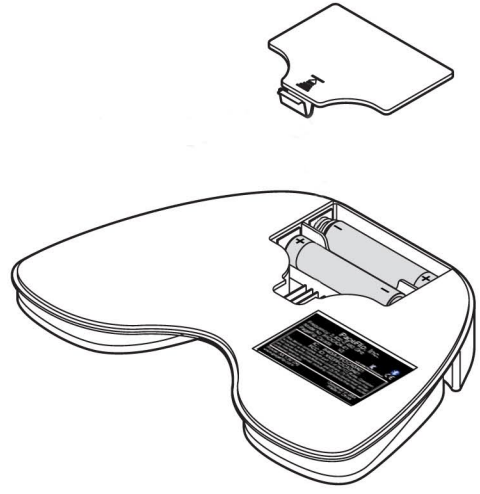

Zwei AA-Batterien (Mignonzellen) in das Pedal einsetzen.

Schritt 1 - Einschalten des Pedals

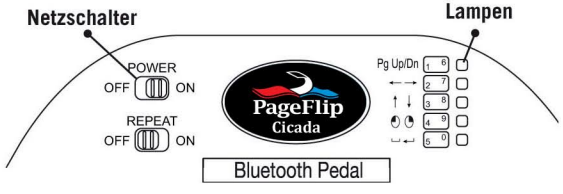

1. Zwei AA-Batterien (Mignonzellen) in das Batteriefach einlegen.
2. Den **NETZSCHALTER** auf *„On“ (Ein)* schieben.

Wenn das Pedal nicht mit einem Bluetooth® Gerät verbunden wurde:

– Anweisungen zum Paaren sind in Schritt 2A und 2B beschrieben.

Wenn das Pedal mit einem Bluetooth® Gerät verbunden ist, blinkt die aktive Modus-Lampe wie folgt:

– Schnelles Blinken – es wird versucht, eine Verbindung herzustellen.
– Langsames Blinken – Verbindung ist hergestellt.

Schritt 2A - Verbinden des Pedals mit einem Bluetooth-fähigen Gerät

1. Den **RÜCKSETZ**-Knopf drücken – die Lampen blinken der Reihe nach.
2. Unter Bluetooth® Einstellungen die Option „Doppelpedal” wählen.
3. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, blinkt eine Lampe langsam.

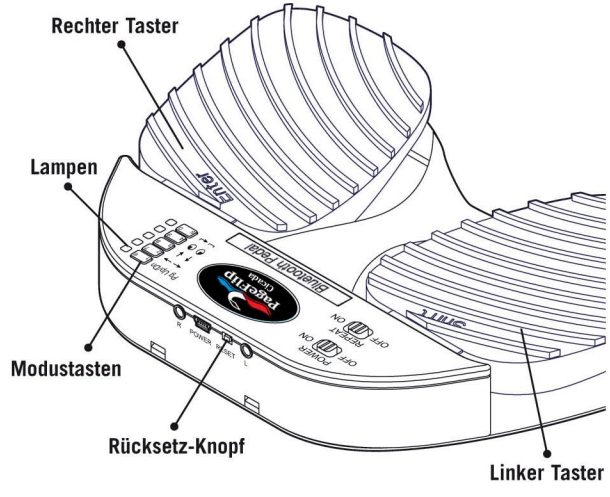

Schritt 2B - Verbinden des Pedals mit einem nicht Bluetooth-fähigen Computer (über Dongle)

1. Kauf Sie eine optionale Bluetooth 3.0 Dongle von www.pageflip.com
2. Den Bluetooth® Dongle an einen USB-Port einstecken.

3. Den Rücksetz-Knopf (RESET) drücken - die Lampen blinken der Reihe nach.
4. Dann die Bluetooth® Funktion an dem Computer, der verbunden werden soll, aktivieren.
5. Am Computer die Liste mit Bluetooth® Geräten aufrufen und die Option „Doppelpedal" wählen.

Wenn die Verbindung hergestellt wurde, blinkt die Lampe am Pedal langsam.

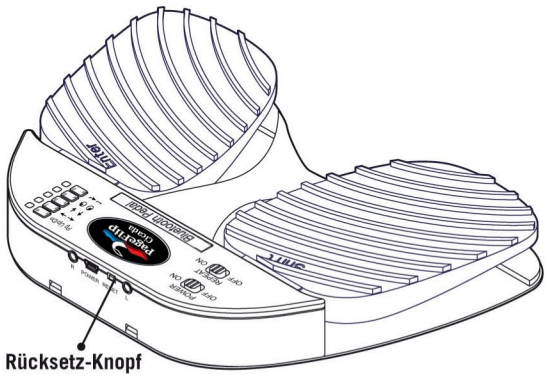

Schritt 3 - Einen Modus wählen

1. Eine **MODUS**-Taste drücken, um die zu simulierenden Tastatur- oder Mausbefehle zu wählen – der gewählte Modus wird durch eine blinkende Lampe angezeigt.

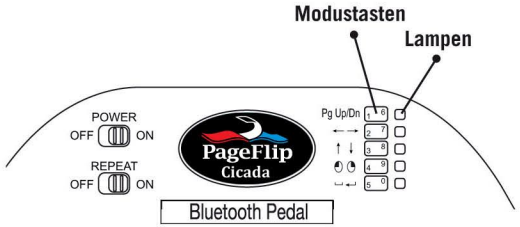

Modus	Beschreibung
Bild Auf/Ab	Bild Auf/Bild Ab
← →	Links-/Rechtspfeil
↑ ↓	Aufwärts-/Abwärtspfeil
◐ ◑	Links-/Rechtsklick (Maus)
␣ ↵	Leertaste/Eingabetaste

Erweiterte Funktionsmerkmale und Pflege

Schlafmodus

Der Pedal Taster schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus und die Lampen schalten sich aus. Eine Taste drücken, um den normalen Betriebsmodus wieder zu aktivieren (das dauert einige Sekunden) – die Lampe für den aktuellen Modus blinkt langsam.

Externe Tasteranschlüsse

Das Pedal ermöglicht den Anschluss externer Taster, die alternativ zu den integrierten Pedal-Tastern verwendet werden können. Einige Beispiele für alternative Taster finden Sie auf der PageFlip Website.

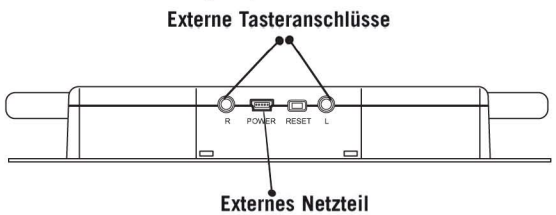

Externes Netzteil

Stecken Sie das USB-Kabel an einen USB-Netzteil, wie solche mit iPhone / iPad inbegriffen

Schwache Batterie

Bei schwachen Batterien blinkt die Lampe dreimal schnell, um anzuzeigen, dass die Batterien gewechselt werden müssen.

Automatische Wiederholungsfunktion

Den Wiederholungsschalter (REPEAT) auf „*On*" (Ein) schieben, woraufhin das Pedal das Drücken und Halten einer Tastatur- oder Maustaste simuliert.

Reinigung und Pflege

- Das Pedal darf nicht in Wasser gelegt, oder an einer Stelle, an der es nass werden könnte, verwendet werden.
- Zum Reinigen das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Garantie- und Kontaktinformationen

Garantie

Die von PageFlip gefertigten Produkte sind durch eine auf 1 Jahr beschränkte Garantie abgedeckt. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für die Dauer von 1 Jahr ab Kaufdatum. Die gesamten Garantiebestimmungen können auf www.pageflip.com eingesehen werden.

Weitere Informationen

Informationen zur Gewährleistung, Garantie und Rücksendung/Reparatur können online eingesehen werden.

Für weitere Informationen zu PageFlip Produkten und Dienstleistungen oder für eine Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an:

PageFlip, Inc.
Woodmere, NY 11598
USA
www.pageflip.com

PageFlip Cicada

www.pageflip.com

Guía de inicio rápido
PageFlip Cicada Bluetooth Pedal

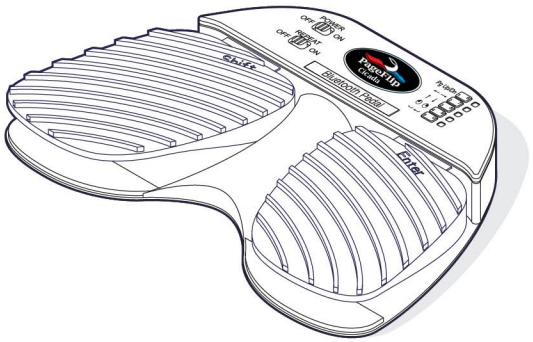

PageFlip Cicada

www.pageflip.com

Información general

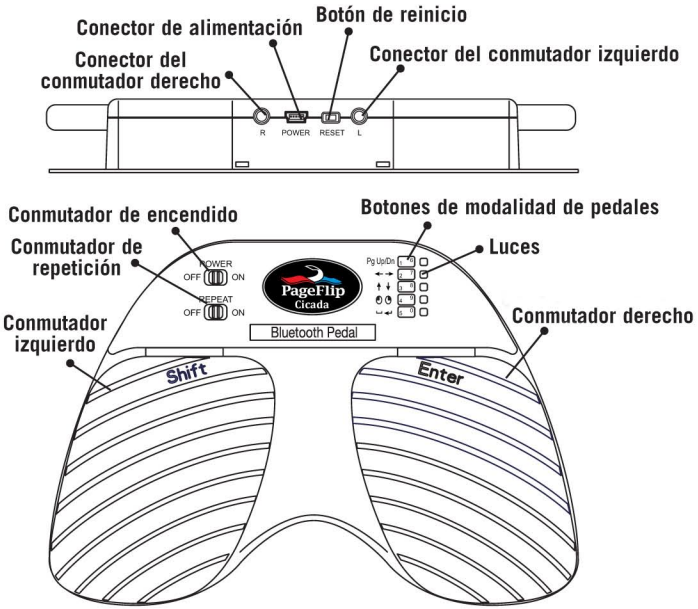

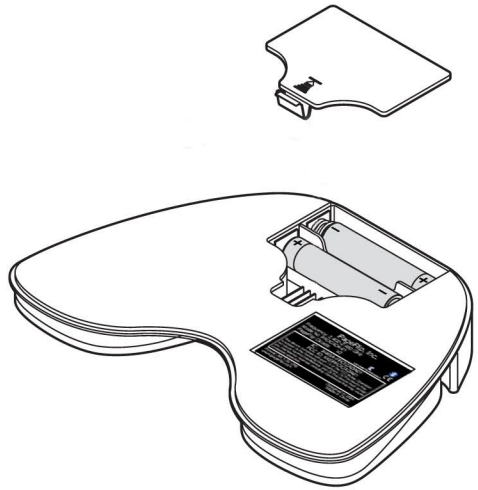

Inserte dos pilas AA en el pedal como se muestra en la ilustrac

Paso uno - Encendido del Pedal

1. Inserte 2 pilas AA en el compartimento de las pilas.
2. Mueva el conmutador de **ENCENDIDO** a la posición de *encendido ("ON")*.

Si el Pedal no ha sido emparejado a un dispositivo Bluetooth®:

– consulte los pasos 2A o 2B para ver las instrucciones de emparejamiento.

Si el Pedal ha sido emparejado, la luz de la modalidad actual:

– parpadeará rápidamente mientras está intentando reconectar.
– parpadeará lentamente cuando esté conectado.

Paso 2A - Emparejamiento del Pedal a un dispositivo Bluetooth®

1. Pulse el botón de reinicio **"RESET"** - las luces parpadearán de forma secuencial.
2. En la configuración de Bluetooth®, seleccione "Dual Pedal" (Doble pedal).
3. Cuando esté conectado, parpadeará una sola luz lentamente.

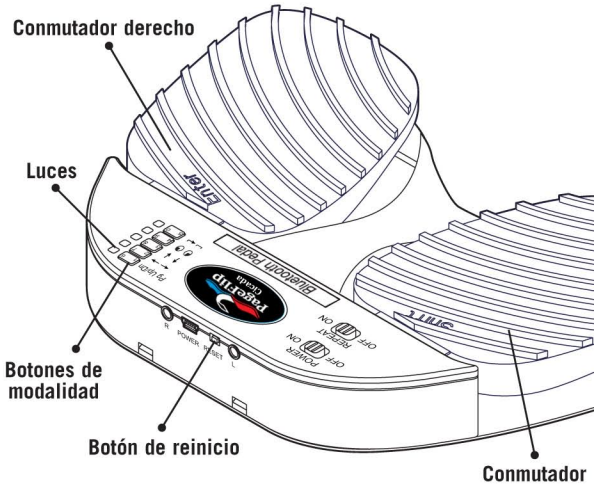

Paso 2B - Emparejamiento del Pedal a un ordenador sin Bluetooth® (utilizando una llave electrónica)

1. Compre un adaptador Bluetooth 3.0 opcional de www.pageflip.com
2. Inserte la llave electrónica de Bluetooth® en un puerto de USB.
3. Pulse el botón de reinicio **"RESET"** - las luces parpadearán de forma secuencial.
4. Active la función Bluetooth® en el ordenador que se desea emparejar.
5. En la lista de dispositivos Bluetooth® que aparece en el ordenador, seleccione "Dual Pedal" (Doble pedal).

Cuando esté emparejado, parpadeará una sola luz lentamente en el Blue2™.

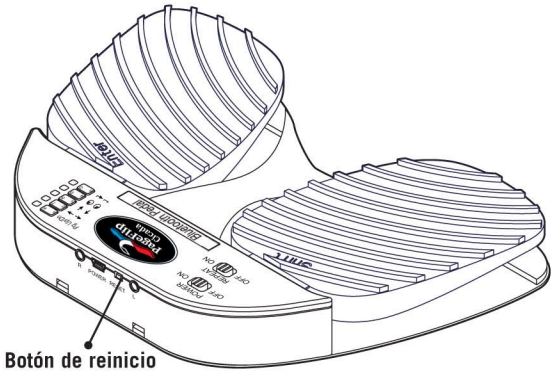

Paso 3 - Seleccione una modalidad

1. Pulse un botón **MODE** (Modalidad) para seleccionar los comandos de teclado o de ratón a emular - la luz de la modalidad seleccionada parpadeará.

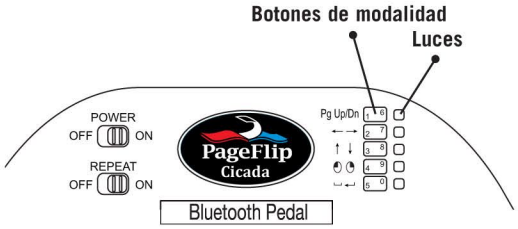

Modalidad	Descripción
Subir/Bajar página	Subir/Bajar página
← →	Flecha izquierda/derecha
↑ ↓	Flecha hacia arriba/abajo
	Pulsar el botón izquierdo/derecho (ratón)
	Espacio/Ingresar

Características avanzadas y cuidados

Modalidad de espera

El Pedal entrará en la modalidad de espera después de 30 minutos de inactividad - las luces se apagarán. Pulse el conmutador para reanudar el funcionamiento normal (en unos cuantos segundos) - la luz de la modalidad actual parpadeará lentamente.

Conectores para conmutadores externos

El Pedal le permite conectar conmutadores externos como una alternativa a los conmutadores incorporados. Consulte la página web de PageFlip para ver numerosas opciones de conmutadores.

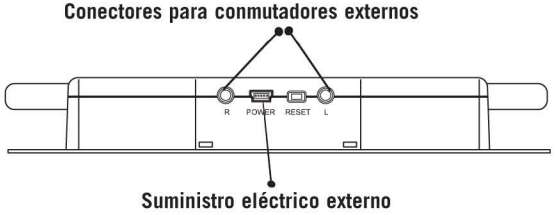

Suministro eléctrico externo

Conecte el cable USB al adaptador de CA USB, como los incluidos con el iPhone / iPadt

Pilas con carga baja

La luz parpadeará rápidamente tres veces para indicar que la carga de las pilas es baja y que han de reemplazarse pronto.

Función de repetición automática

Ponga el conmutador **REPEAT** (Repetición) en posición *ON (encendido)* para que el Pedal emule la acción de mantener pulsado un botón del teclado o del ratón.

Limpieza y cuidados

- El Pedal no debe situarse en ningún lugar mojado ni donde pueda mojarse.
- Para limpiarlo, pase un paño ligeramente humedecido sobre su superficie.

Garantía e información de contacto

Garantía

Los productos fabricados por PageFlip tienen una garantía limitada de un año. Esta garantía los cubre contra defectos de materiales y fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía está disponible en www.pageflip.com.

Más información

En esta página Web puede encontrar la garantía y la información referente a devoluciones y reparaciones.

Para obtener más información sobre los productos y servicios de PageFlip, póngase en contacto con:

PageFlip, Inc.
Woodmere, NY 11598
USA
www.pageflip.com

www.pageflip.com